

■特殊アクリル樹脂(エマルジョン系複層仕上塗材・主材)

●用途

補修により失われたスタッコ吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材

●特長

特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付スタッコ吹放し玉模様・スタッコヘッドカット模様を再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。

●使用方法

魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケツに全て出してよく混ぜてから使用して下さい。
(水希釈は0%~1%程度で調整して下さい)
尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考して下さい。

※袋内で液体が分離している場合が有りますが品質には問題ありませんので良く混ぜて御使用下さい。



☆青色の文字ラベルは「吹付スタッコ吹放し玉模様・スタッコヘッドカット模様」専用塗材となっております。

吹付スタッコ柄用

NET 5.3kg

1缶で0.8㎡(大粒柄)~1㎡(小粒柄)施工可能

※水希釈は0%~1%程度で調整して下さい！！

スタッコ吹放し玉模様



工程1.
最小限のビニール養生を施し、スモールローラー中毛にてシーラーを塗布する。(この時、既存部分にも広めに塗布しておく)

工程2.
シーラー乾燥後、スタッコ柄用魔法ZAIを水希釈0%~1%程度の範囲(既存塗膜の凹凸感を見ながら)で調整し、良く混ぜてマッシュローラーで配り塗りをする。この時塗布量が必要以上に多いと魔法ローラーが滑ってしまいますので、適量を板等で試し塗りをして決定して下さい。
※但し少なすぎると、魔法ローラーの凹凸に当たらない箇所が出て来てしまいますので注意が必要です。

工程3.
配り塗り完了後直ちに、魔法ローラーに塗料用シンナーを付けて力を入れて押しつける様に転がし吹付柄を再現して行く。この時魔法ローラーの塗り継ラインが目立たない様に注意して行く。

スタッコヘッドカット模様



塗装 マグテクエ

遂に登場！！ 魔法ローラー専用塗材

『魔法ZAI』

■特殊アクリル樹脂(エマルジョン系複層仕上塗材・主材)

●用途

補修により失われた吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材

●特長

特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付タイル玉模様大粒柄~小粒柄、そしてリシン柄まで再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。

●使用方法

魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケツに全て出してよく混ぜてから使用して下さい。
(水希釈は0%~2%程度で調整して下さい)
尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考して下さい。

※袋内で液体が分離している場合が有りますが品質には問題ありませんので良く混ぜて御使用下さい。



☆黄色い文字ラベルは「吹放し玉模様・ヘッドカット模様・リシン模様」専用塗材となっております。

吹付タイル・吹付リシン柄用

NET 5.3kg

1缶で2.5㎡(大粒柄)~10㎡(小粒柄)施工可能

※水希釈は0%~2%程度で調整して下さい！！


吹放し玉模様



ヘッドカット模様



リシン模様

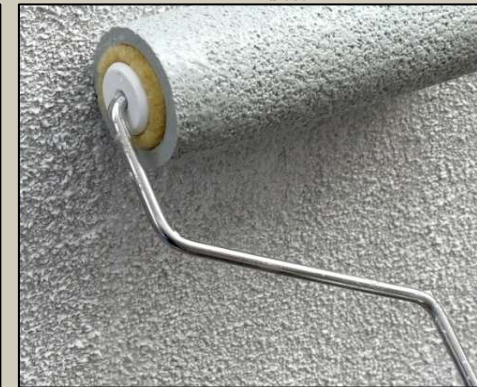

工程1.
最小限のビニール養生を施し、スモールローラー中毛にてシーラーを塗布する。(この時、既存部分にも広めに塗布しておく)

工程2.
シーラー乾燥後、魔法ZAIを水希釈0%~2%程度の範囲(既存塗膜の凹凸感を見ながら)で調整し、良く混ぜてマッシュローラーで配り塗りをする。この時塗布量が必要以上に多いと魔法ローラーが滑ってしまいますので、適量を板等で試し塗りをして決定して下さい。
※但し少なすぎると、魔法ローラーの凹凸に当たらない箇所が出て来てしまいますので注意が必要です。

工程3.
配り塗り完了後直ちに、魔法ローラーに塗料用シンナーを付けて力を入れて押しつける様に転がし吹付柄を再現して行く。この時魔法ローラーの塗り継ラインが目立たない様に注意して行く。

F1-7(吹放し玉模様)



F2-7(吹放し玉模様)



F3-7(吹放し玉模様)



スタッコ吹放し玉模様

H1-7(ヘッドカット模様)



H2-7(ヘッドカット模様)



H3-7(ヘッドカット模様)



L1-7(リシン模様)



L2-7(リシン模様)



L3-7(リシン模様)



スタッコヘッドカット模様

